

GL600/601 系列室外网关-使用手册

GL600/GL601 系列室外网关-使用手册

江苏芮捷智能科技有限公司

地址：南京市浦口高新区星火路 20 号

邮箱：Jullie.zheng@rejee.com

电话：158 6180 7793

网址：www.rejee.com

◆ 关于本手册

本文档主要介绍 GL600/GL601 系列室外网关的使用方式、操作说明和注意事项等。

◆ 文档变更通知

用户可以通过访问[芮捷官网](#)，淘宝商店或咨询相关技术支持人员获取技术资料。

◆ 免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权 © 2022 归芮捷所有。保留所有权利。

1. 产品概述

GL600/GL601 系列是“芮捷智能”基于Cortex-A7 和 SX1302 射频前端开发的一系列新型号支持远距离低功耗 LoRa 通信的室外网关，采用POE方式供电和数据通信，简化接线。

本网关所采用的 SX1302 芯片是 LoRa 新一代的多通道网关芯片，相对于上一代 SX1301 不仅增加了 SF5 和 SF6 的支持，提升了传输速率，同时极大降低了射频的收发功耗。另外，支持 64 位的唯一标识号可用于标记网关编号或地址。

基于LoRa无线的特点，可广泛应用于智能仪表、物流及供应链、智能建筑及家居、智慧城市、资产追踪、城市路灯、医疗保健产品、农业、停车场传感器等领域。

1.1. 产品特性

GL6XX系列是针对LPWAN领域应用需求推出的一款新型号LoRa网关，采用嵌入式Linux 系统进行全新架构和设计，方便维护更新和应用定制化开发，可支持二次开发。

无线性能：如8路125KHz接收通道，可同时接收来自 SX127x或 SX126x 系列芯片信号；每个接收通道可解 SF5 ~ SF12 信号等，在此不多赘述。





序号	名称	数量	功能说明
1	4G天线接口	1	N-母头
2	RJ45 接口	1	电源输入及网口
3	LoRa天线接口	1	N 母头

应用功能:

- 支持以太网通信，满足特殊应用需求；
- 内置外部独立看门狗保证可靠性；
- 内置 RTC 和自动时钟同步，方便应用开发；
- 内置 WEB 服务，可通过浏览器查看和配置网关信息；
- 板载 4G 全网通模组，以适应复杂施工环境；
- 支持 TCP、UDP、MQTT 多种数据通信方式；
- 支持 JSON、TLV（芮捷）、透传等多种数据格式；
- 支持IP67防水
- 支持 SSH 登录，也可在应用层二次开发
- 支持 LoRaWAN及芮捷通用等多种工作模式

1.2.产品规格

参数	GL600	GL601
CPU	基于Cortex-A7	基于Cortex-A7
主频大小	528MHz	528MHz
内存容量	512MB	512MB
存储容量	8GB	8GB
以太网	10/100M自适应 单网口	10/100M自适应 单网口

参数	GL600	GL601
4G	可选CAT1全网通	可选CAT1全网通
无线制式	LoRa半双工	LoRa全双工
工作频段	CN: 接收470~480MHz, 发送: 500~510MHz EU: 863~870 MHz US: 902~928 MHz	CN: 接收470~480MHz, 发送: 500~510MHz EU: 863~870 MHz US: 902~928 MHz
接收信道	8路 125KHz的SF自适应 (5~12) 通道 1路 125/250/500带宽的标准LoRa通道	8路 125KHz的SF自适应 (5~12) 通道 1路 125/250/500带宽的标准LoRa通道
接收灵敏度	-141dBm (SF12 & BW125KHz)	-141dBm (SF12 & BW125KHz)
发射功率	22dBm	22dBm
供电方式	外供电, 防水接头或 POE	外供电, 防水接头或 POE
供电电压	DC 9~36V	DC 9~36V
整机功率	3W	3W
通信方式	TCP/UDP/MQTT (软件可配置)	TCP/UDP/MQTT (软件可配置)
协议支持	LoRaWAN或非LoRaWAN (软件可配置)	LoRaWAN或非LoRaWAN (软件可配置)
数据格式	透传/TLV/JSON (软件可配置)	透传/TLV/JSON (软件可配置)

1.3.使用前准备

此处为了说明某些功能可能需要做的一些准备工作，如果暂时不用此功能可跳过。


- 如使用 4G 通信请预先准备可以上网的 SIM 卡;

2. 产品详情






产品图

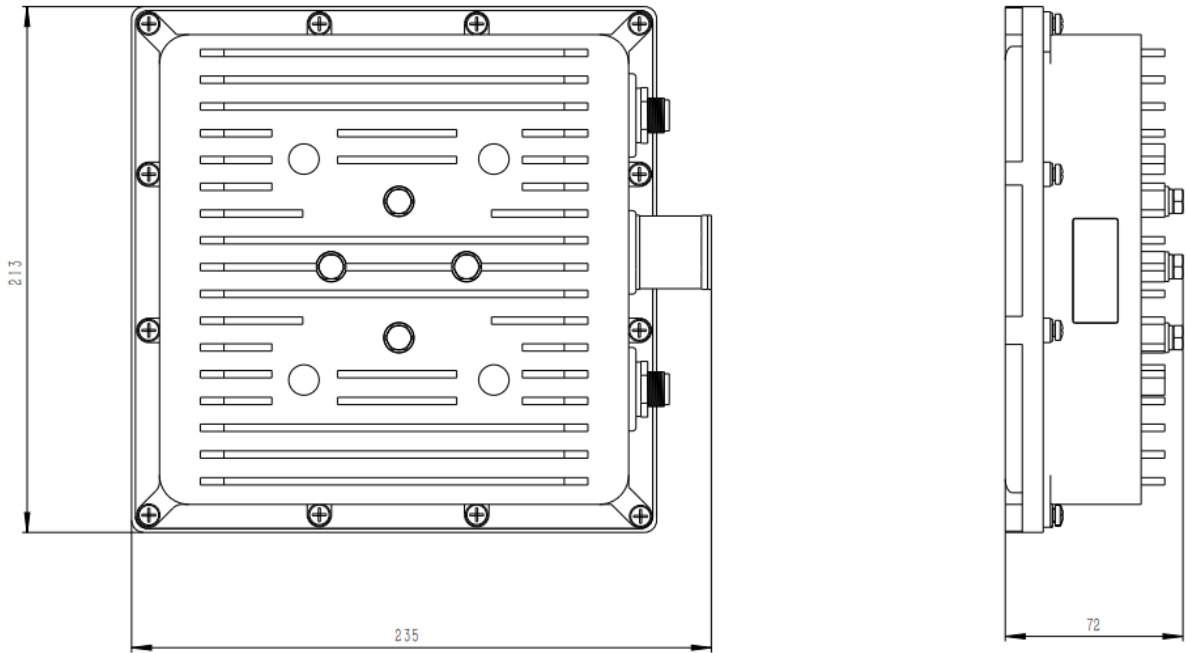


尺寸图



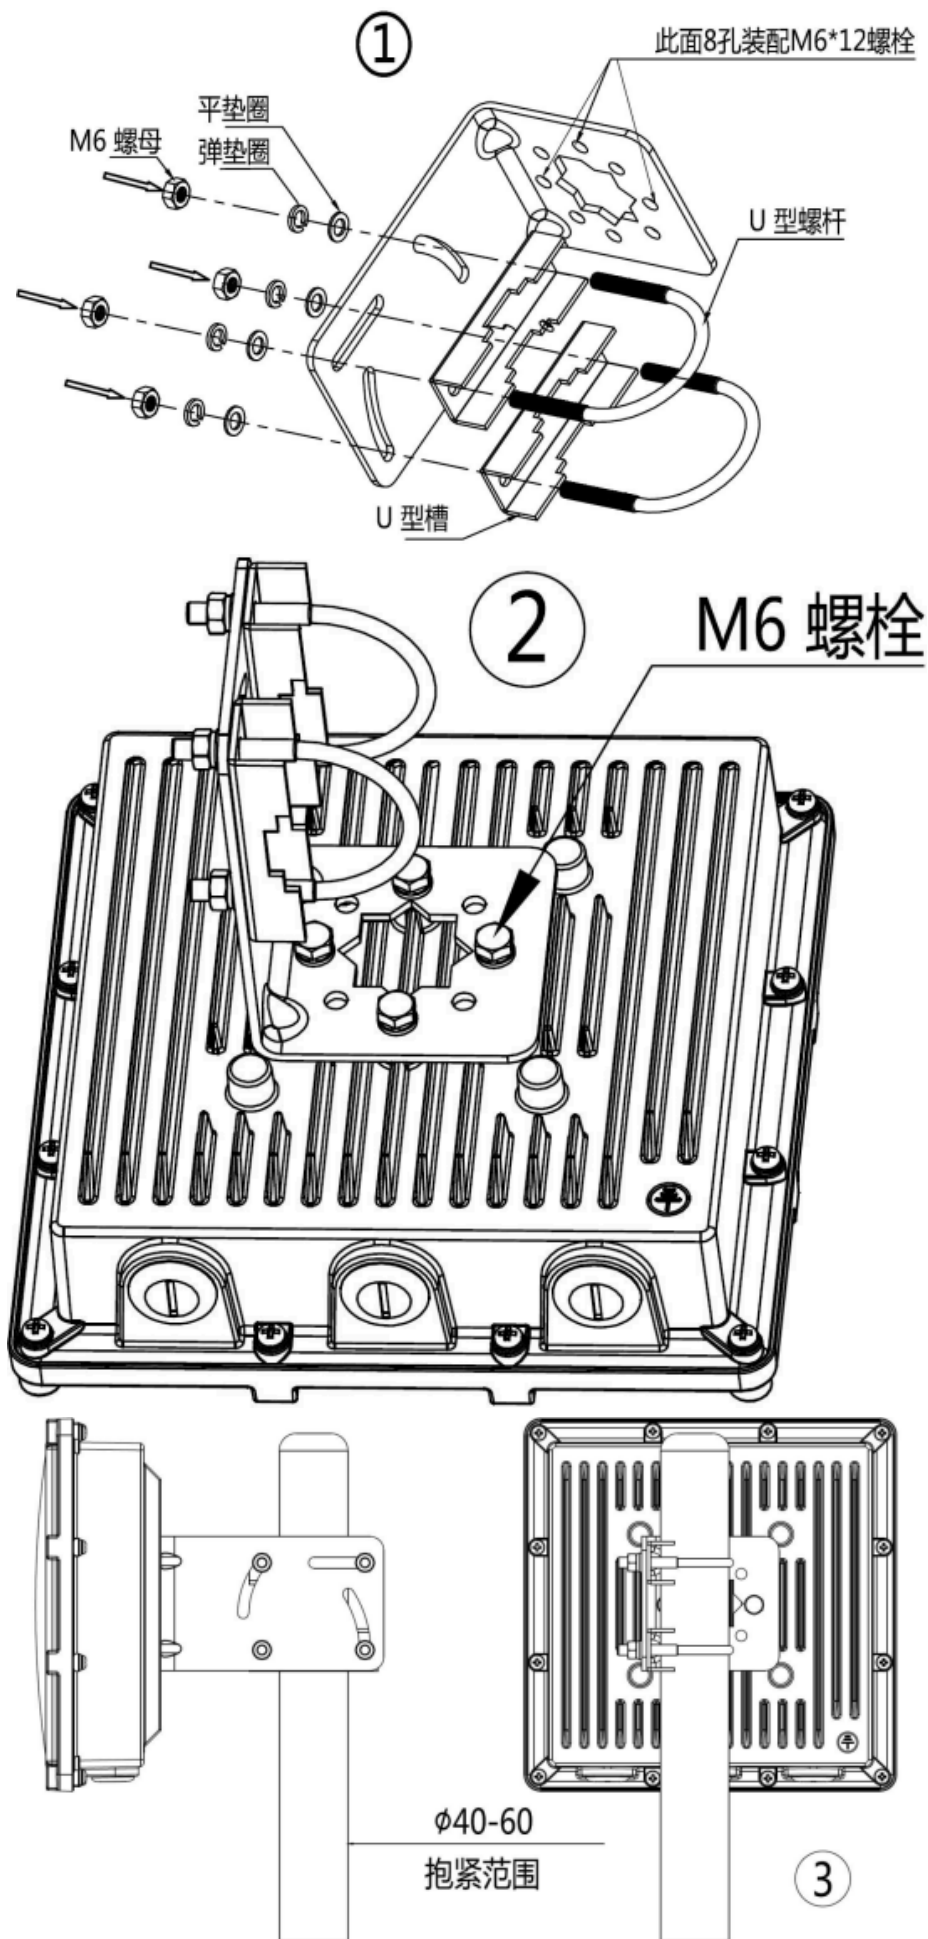

备注：网关安装时需要考虑天线的角度，为保证和接收点之间的 信号质量，建议安装时天线辐射场方向一定距离内避开金属遮挡。

3. 接线操作

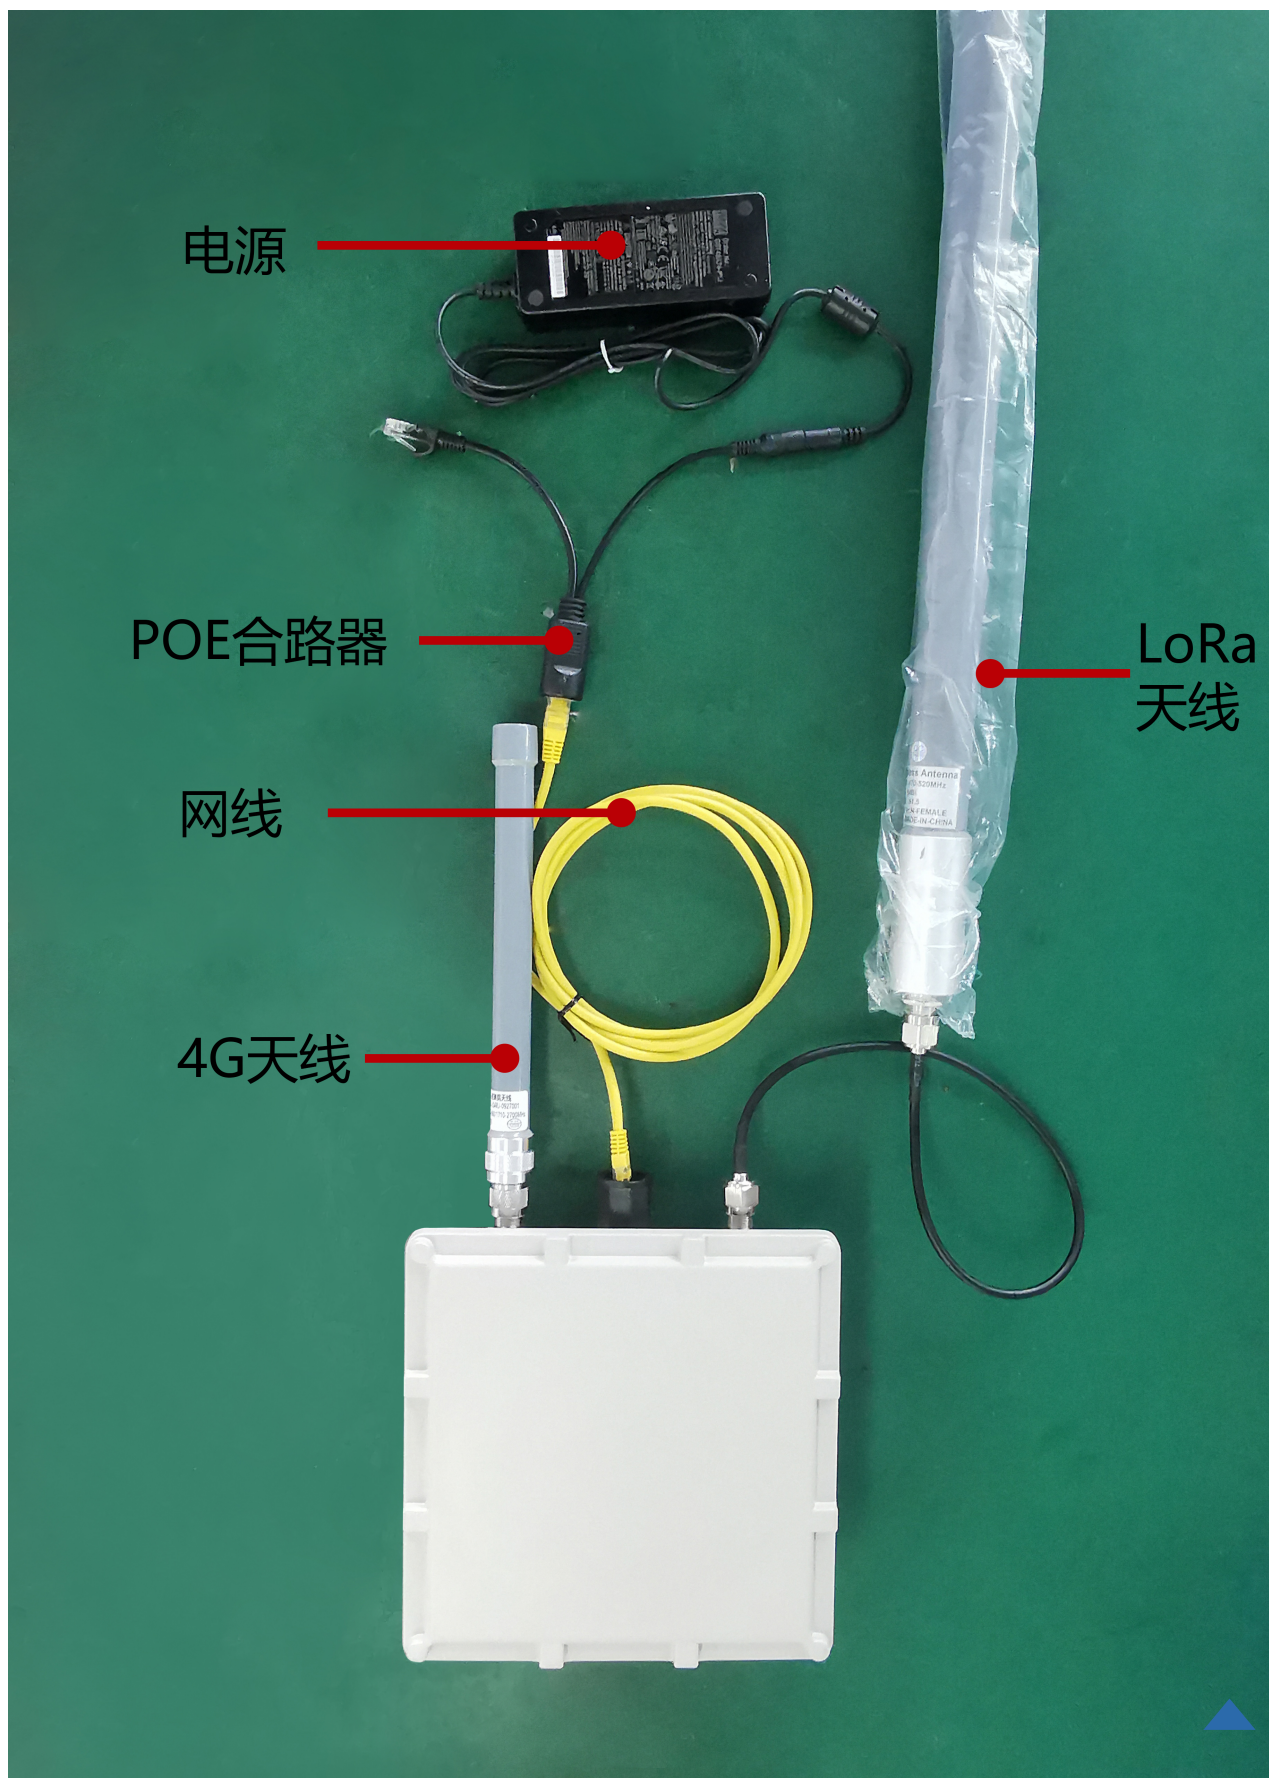

4. 配置指南

网关配置请参考[GL6xx 全系列网关-配置指南](#)

5. FAQ

5.1.异常故障分析

5.1.1. 电源指示灯不亮

检查电源或电源适配器，或接线是否正常。

5.1.2. 设备管理器中找不到 COM 口设备

未安装 USB 转串口的驱动或者驱动安装不正确，请重新安装驱动。USB 口损坏，请更换其它 USB 口再试。如 Windows 可通过电脑设备管理器查看 USB 是否识别正常。

5.1.3. 网关 PING 不通

如果连接网关静态 IP 不通，主要检查电脑端网段配置是否正确，网关上有两个网口，插线是否对应的 IP 段。另外，可以用 PC 机测试与其它同网段设备的通信是否可以 PING，防止防火墙或杀毒软件阻止连接；也可以直接先关闭防火墙或杀毒软件重试，或将电脑端有线网络禁用后再开启一下。

6.发货清单

6.1.发货清单

请检查产品包装内的物品是否完整，GL600/GL601 系列产品应包括以下物品：

1. GL600/GL601 系列网关一个；
2. 配套的LoRa天线一根；
3. 配套的4G天线一根（如所购网关不带4G模块，则不配4G天线）；
4. DC12V 电源适配器一个；

购买后，若以上配件有所遗失，请持原包装及配件与销售商联系更换。

5.2.运输与贮存

1. 因产品内部有高灵敏度电子元器件，运输与装卸不应受到剧烈冲击。
2. 贮存的环境温度为-25℃—70℃，相对湿度不超过85%，空气中无腐蚀气体。

